

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	Ø 37mm x 8,5mm
Bluetooth	4.0 (low energy)
Portata	40 m (spazi aperti)
Cicalino	90-95 dB
Indicatore	Led rosso
Batterie	1 x 3V - CR 2032
Grado protezione	IP 66

Compatibilità

Nemo è compatibile con la maggior parte dei modelli con sistema operativo Apple iOS 8.0+ e Android 4.4+ Samsung e Huawei.
E' comunque possibile che possa funzionare anche su dispositivi Android di altre marche.

Garanzia

Garanzia 2 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.
La garanzia decade:
- In caso di montaggio o utilizzo non appropriato
- In caso il prodotto siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature)

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/EU e 2011/65/EU. Per copia della dichiarazione contattare la Europa net.

Smaltimento:



La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali. L'imballo del prodotto deve essere riciclato secondo le modalità previste dal proprio comune.

Bravo

NEMO

**MINI LOCALIZZATORE
BLUETOOTH PER
CHIAVI, BORSE, ZAINI**

Scopri come fare seguendo attentamente le istruzioni all'interno del manuale.

Libera la tua fantasia e usa Nemo per non perdere le cose a te più care!
Al contrario, se non trovi lo smartphone, clicca il pulsante di Nemo ed il cellulare squillerà.
Apri l'app e clicca sul campanello: Nemo squillerà e potrai ritrovare le chiavi.

Aggancia Nemo alle chiavi e quando non ricordi dove le hai messe Nemo ti aiuterà a ritrovarle (nel raggio di copertura del Bluetooth)



Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy
www.europenet.it

Anti lost



Phone finder



Selpe




Map position




Key finder




Installazione


- 1) Assicurarsi di avere attivato la funzione Bluetooth sullo smartphone
- 2) Scaricare da Apple Store o da Google Play l'applicazione: GoFinder-HL 
- 3) Aprire l'App e scorrere sulle immagini fino a visualizzare la schermata di sincronizzazione
- 4) Premere il tasto + per aggiungere un nuovo dispositivo
- 5) Premere e tenere premuto il tasto di Nemo per 3-4 sec. per attivarlo.

Il dispositivo emetterà un doppio "bip"

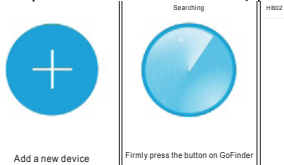


- 6) Selezionare sull'app il dispositivo appena connesso (HB02)
- Nemo si connetterà automaticamente al vostro smartphone.
- 7) E' possibile personalizzare il nome del dispositivo (chiavi, zaino, borsa...) e aggiun-

gere una foto cliccando il simbolo  salvare con 

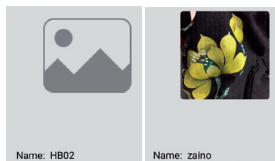

Per tornare alla schermata precedente utilizzare i simboli  o 

Impostazioni

Per configurare Nemo cliccare sul simbolo 
Per ricevere un avviso sonoro in caso di disconnessione di Nemo dal bluetooth:
- Attivare "Disconnecting notification"

Per disattivare l'avviso sonoro quando si è connessi ad uno specifico WiFi (casa, ufficio):
- Attivare "WiFi Safe Zone"
Assicurarsi di essere connessi al WiFi desiderato, premere  e confermare l'associazione del proprio WiFi con l'app.

Per eliminare una rete WiFi non più utilizzata: Entrare nella lista WiFi Safe Zone e scorrere la riga del dispositivo verso sinistra. Sarà ora possibile eliminare la rete inutilizzata.



Sostituzione batteria

- 1) Inserire il perno dell'apposito strumento in dotazione nella fessura di Nemo che si trova vicino al foro.
- 2) Fare leva, con delicatezza, fino all'apertura della scocca.
- 2) Sostituire la batteria CR 2032 facendo attenzione alla polarità
- 3) Richiudere le due metà della scocca.

NB:

- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili
- Sostituire la batteria esaurita immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini
- Non ingerirle; non smontarle.

NB: la funzione WiFi zone è attiva solamente se è attiva anche la notifica di disconnessione.




- Selezionare la suoneria desiderata

Localizzazione

Per attivare la suoneria di Nemo, selezionare il dispositivo sull'app e cliccare sul simbolo della campanella.

Una volta localizzato cliccare nuovamente il tasto sull'app per disattivare la suoneria. Per localizzare il cellulare, premere due volte il tasto di Nemo.

Una volta localizzato aprire l'app e dare l'ok al messaggio di chiamata sullo smartphone.

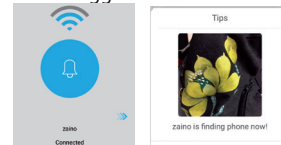

Note sull'utilizzo

- Per la notifica di disconnessione l'app deve essere aperta o in background, se chiusa, non si riceveranno notifiche.

- Si consiglia di verificare, di tanto in tanto, lo status della connessione. In caso di disconnessione è necessario aprire l'app e attendere qualche istante per la riconnessione automatica. Se questa non dovesse avvenire premere 2 volte il tasto di Nemo.

- Se si utilizza la funzione WiFi Safe Zone le notifiche di disconnessione dal bluetooth verranno automaticamente disattivate in modo da potersi muovere nel raggio del WiFi di casa/ufficio senza ricevere allarmi. Si consiglia, però, di disattivare la funzione WiFi Safe Zone prima di lasciare casa/ufficio. In alternativa verificare lo status della connessione bluetooth non appena usciti dalla safe zone.


- Nemo non ha al suo interno una SIM card che possa svolgere il ruolo di modulo GPS e trasmettere la sua posizione.

La posizione è, quindi, quella registrata dallo smartphone nel momento in cui avviene la disconnessione con il margine di errore proprio del cellulare.

Ultima posizione

Per utilizzare questa funzione assicurarsi di avere attivato la localizzazione sullo smartphone (GPS).


Se il dispositivo si disconnette dallo smartphone l'app registrerà automaticamente l'ultima posizione di localizzazione.

Per visualizzare l'elenco o la mappa premere sull'icona 

Selfie

Entrare nel dispositivo e premere 

Se richiesto, dare il consenso all'utilizzo della fotocamera.

Scegliere se utilizzare la fotocamera per fare dei selfie o delle fotografie  quindi premere Nemo per scattare la foto.

Modifiche o eliminazione

Per modificare la foto o il nome del dispositivo connesso:

Scorrere la riga del dispositivo verso sinistra. Sarà ora possibile modificare "Edit" o eliminare "Delete" il dispositivo.

